



DATOS TÉCNICOS

VÁLVULA DE DILUVIO EN ÁNGULO MODELO E-1 2" (DN50)

1. FABRICANTE

THE VIKING CORPORATION
210 N.N. Industrial Park Road
Hastings, Michigan 49058 USA
Teléfono: (269) 945-9501
Servicio Técnico (877) 384-5464
Fax: (269) 945-9599
e-mail: vikingspain@vikingcorp.com.

Distribución:

Viking S.A.
Zone Industrielle Haneboesch
L-4562 Differdange/Niedercorn
Luxemburg
Tel: +352 58 37 37-1
Fax: +352 58 37 36

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El contenido de este documento puede no incluir todas las especificaciones de los productos descritos con exactitud, y por lo tanto, no constituye garantía de ningún tipo en relación con dichos productos. Las características exactas de los productos se publican en inglés: The Viking Corporation's Technical Data Sheets. Las condiciones de garantía se indican en las Condiciones de Venta que aparecen en los documentos oficiales de Viking. Lo indicado en este documento no constituye alteración de ninguna de las características de los productos en relación a lo indicado en el documento original indicado más arriba. Se puede solicitar copia de dicho documento a Viking Technical Services, The Viking Corporation, Hastings Michigan, USA. Form No. F_052996



2. DESCRIPCIÓN

La válvula Viking de diluvio modelo E-1 de 2" (DN50) es una válvula de inundación de apertura rápida, diafragma diferencial y con una parte con posibilidad de movimiento. La válvula de diluvio se utiliza para controlar el flujo de agua en los sistemas de diluvio y de preacción. La válvula se mantiene cerrada por la presión contenida en la cámara de cebado, manteniendo seca la cámara de salida de agua y el sistema de tuberías. En caso de incendio, al actuar el sistema de disparo, se libera la presión de la cámara de cebado y se abre la clapeta permitiendo el paso del agua al sistema.

Características:

1. El diafragma y las juntas de goma se pueden sustituir en campo.
2. Diseñada para instalarse en cualquier posición.
3. Diseñada para su reposición sin necesidad de abrirla.
4. Compatible con sistemas de actuación hidráulicos, neumáticos y/o eléctricos

3. LISTADOS Y APROBACIONES

Para una presión de trabajo de 17,2 bar (250 PSI)

Listada por U.L. Guía Nº. VLFT & VLJH

Listada por cU.L. Guía Nº. VLFT7

Aprobada por FM, en sistemas de diluvio, preacción, multicíclicos y refrigerados

American Bureau of Shipping (ABS) - Certificado Nº. 03-HS405911B-PDA

Para una presión de trabajo de 12,1 bar (175 PSI)

Aprobada por el New York City Board of Standards and Appeals - Calendar Number 219-76-SA

Aprobada por el LPCB

VdS-G4920053

CE - Directiva de equipos a presión 97/23/EC

4. DATOS TÉCNICOS

Especificaciones:

Presión máxima de trabajo: 250 PSI (1724 KPa)

Válvula en ángulo de 90° (entrada-salida)

Conexiones: rosca hembra NPT de 2" de entrada y salida

Presión de prueba en fábrica: 500 PSI (34,5 bar)

Diferencial superior a 2:1 (cámara de cebado con cámara de entrada). Restricción necesaria en la línea de cebado: 0,062" (1,6 mm)

Color: Rojo

Factor Cv: 93

Pérdida de carga: 13 pies (4 m) Expresada en longitud equivalente de tubería Schedule 40, con un coeficiente en la fórmula de Hazen Williams C = 120

Especificaciones de materiales:

Véase la Figura 3

Información del pedido:


Referencia número 05852C

Los datos técnicos de los productos Viking pueden consultarse en la página Web de la Corporación <http://www.vikingcorp.com> Esta página puede contener información más reciente sobre este producto.



DATOS TÉCNICOS

VÁLVULA DE DILUVIO EN ÁNGULO MODELO E-1 2" (DN50)

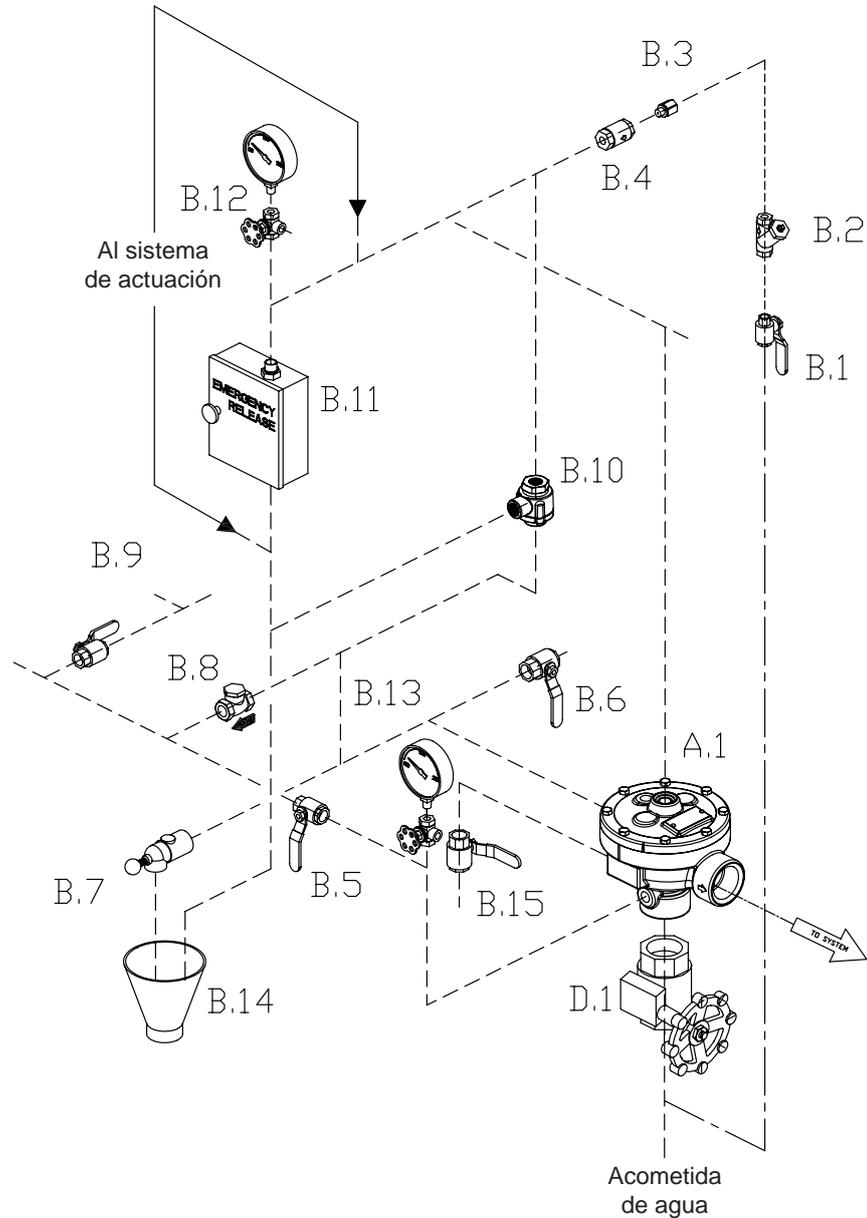

- La línea discontinua indica los accesorios de tubería y elementos de conexión incluidos en el trim
- La línea imaginaria indica un tramo de tubería necesario pero no incluido en el trim

Figura 1 – Componentes del trim

- | | |
|---|---|
| A.1 Válvula de diluvio | B.9 Válvula cierre de alarma (normalmente abierta) |
| B.1 Válvula de cebado (normalmente abierta) | B.10 Válvula de alivio de presión (PORV) |
| B.2 Filtro | B.11 Disparo de emergencia |
| B.3 Restricción de 1/16" | B.12 Manómetro de cebado con válvula |
| B.4 Válvula de retención de resorte | B.13 Manómetro de acometida con válvula |
| B.5 Válvula de prueba de alarma (normalmente cerrada) | B.14 Embudo de drenajes |
| B.6 Válvula de drenaje auxiliar (normalmente cerrada) | B.15 Válvula de prueba de flujo (normalmente cerrada) |
| B.7 Válvula de purga automática | D.1 Válvula de corte del sistema |
| B.8 Válvula de retención de drenaje | |



DATOS TÉCNICOS

**VÁLVULA DE DILUVIO
EN ÁNGULO
MODELO E-1
2" (DN50)**

Disponible desde 1985

Peso para transporte: 35 libras (16 kg)

Accesorios:

Para las referencias de los componentes consultar la lista de **precios Viking** en vigor.

1. Conjunto de accesorios (trim) estándar para la válvula de diluvio modelo E-1 de 2" (DN50).
2. Incluye el CONJUNTO DE ACCESORIOS DE VÁLVULA y todos los accesorios de tubería y elementos de conexión indicados en el Esquema de accesorios estándar de la válvula de diluvio de 2" (DN50). Estos esquemas se incluyen con cada trim y en el Manual Viking de Ingeniería y Diseño. Consultar con el fabricante o ver en la lista de precios los conjuntos de accesorios (trim) modulares que pueden suministrarse ya montados.
3. Un CONJUNTO DE ACCESORIOS DE VALVULA incluye los componentes necesarios del trim. Este conjunto es necesario cuando no se utilizan los conjuntos Viking estándar.
4. Para operaciones específicas son necesarios los componentes auxiliares. Consultar en los datos del sistema las necesidades para el sistema de que se trate.

Los datos del sistema se indican en el Manual Viking de Ingeniería y Diseño. Hay otros accesorios disponibles que puede que sean necesarios para la supervisión o el funcionamiento del sistema. Consultar en la descripción del sistema y en los datos técnicos todos los requisitos de funcionamiento para el sistema de que se trate.

5. INSTALACIÓN

A. General

1. La válvula de diluvio Viking modelo E-1 de 2" (DN50) puede instalarse en cualquier posición.
 - a) Pueden ser necesarias pequeñas modificaciones del trim para facilitar el drenaje desde la cámara de salida de la válvula (consultar con el fabricante).
 - b) Algunos accesorios del trim pueden requerir que la válvula se instale verticalmente (consultar los datos técnicos del sistema utilizado).
2. La válvula debe instalarse en una zona no expuesta al riesgo de heladas o a daños mecánicos.
3. Los accesorios deben montarse de acuerdo con los Esquemas de accesorios vigentes y las correspondientes instrucciones para el sistema utilizado. Los esquemas se encuentran en el Manual Viking de Ingeniería y Diseño y además se suministran con cada conjunto de accesorios.

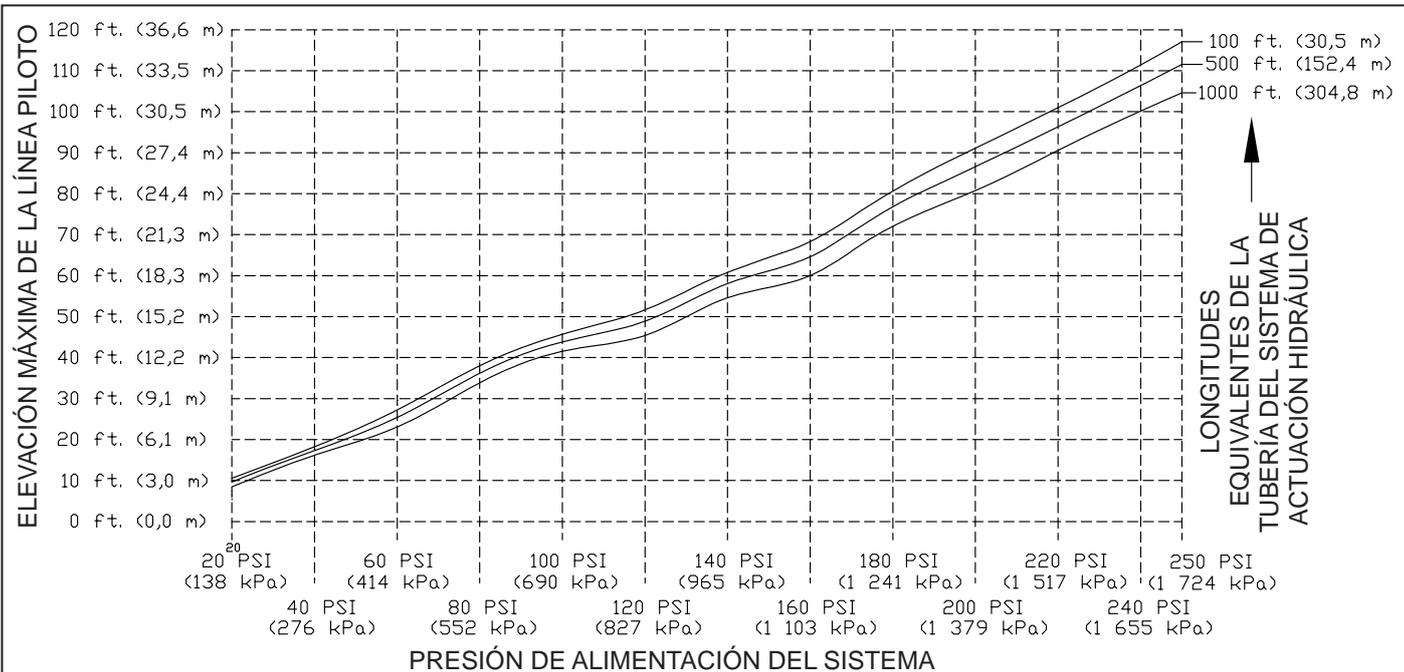


Figura 2.

Elevación máxima permitida para la línea piloto en función de la longitud equivalente de la tubería del sistema de actuación hidráulica para las válvulas de diluvio modelo E de 2" (DN50) con restricción de 1/16" (1,6 mm)

El gráfico se ha realizado considerando que los rociadores piloto son de 1/2" (15 mm) e instalados en tubería de 1/2" (15 mm) Schedule 40 galvanizada.

Si se sobrepasa dicha elevación máxima para una aplicación específica, utilizar un sistema de actuación eléctrico o neumático.



DATOS TÉCNICOS

VÁLVULA DE DILUVIO
EN ÁNGULO
MODELO E-1
2" (DN50)

NOTA: (VÉANSE TAMBIÉN LOS DATOS DEL SISTEMA O ESQUEMA DEL TRIM). DEBEN MANTENERSE SEPARADAS LAS TUBERÍAS DE DESCARGA DE LA VÁLVULA DE DRENAJE AUXILIAR, DE LA VÁLVULA DE PRUEBA DE FLUJO, Y DEL RESTO DE DRENAJES. NO CONECTAR LA SALIDA DE LA VÁLVULA DE DRENAJE AUTOMÁTICO A OTRO DRENAJE. EXCEPCIÓN: LOS SISTEMAS TOTALPAC DE VIKING SE FABRICAN CON UNA DISPOSICIÓN ESPECIAL DE TUBERÍAS DE DRENAJE INTERCONECTADAS PROBADA EN FÁBRICA.

4. La línea de cebado debe conectarse aguas arriba de la válvula principal de corte del sistema o a una fuente constante de agua, con igual presión que la de la acometida al sistema.
5. Una vez que la válvula está en condiciones de operación, su funcionamiento requiere que se drene el agua de la cámara de cebado. Esto se realiza actuando sobre el sistema de disparo manual o automáticamente. Estas válvulas son compatibles con sistemas de actuación neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Para una disposición específica del trim, consultar en los Esquemas de accesorios y los datos técnicos con la descripción del sistema instalado. Los esquemas de accesorios se encuentran en el Manual Viking de Ingeniería y Diseño y además se suministran con cada conjunto de accesorios. Las fichas con los datos del sistema se incluyen en el Manual Viking de Ingeniería y Diseño.
 - a. Sistemas con actuación hidráulica: véase en la Figura 2 la elevación máxima permitida para la línea de disparo sobre la válvula de diluvio. Si se sobrepasa dicha elevación para una aplicación específica, utilizar un sistema de actuación eléctrico o neumático.
 - b. Sistemas de actuación neumática: es necesario instalar un actuador neumático Viking entre la conexión correspondiente en el trim y el sistema de conducciones neumáticas de actuación.
 - c. Sistemas de disparo eléctrico: las válvulas de solenoide, las centrales de control y los detectores eléctricos deben ser compatibles. Consultar las correspondientes guías de listados o aprobaciones.

ATENCIÓN: NO ESTÁ APROBADO NI SE RECOMIENDA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA VIKING DE DILUVIO PRESURIZANDO LA CÁMARA DE CEBADO CON AIRE O CUALQUIER OTRO GAS A PRESIÓN.

B Puesta en servicio (véase la Figura 1 y los correspondientes Esquemas de accesorios y datos técnicos para el sistema utilizado). Para las válvulas de diluvio equipadas con el conjunto de trim estándar, seguir los pasos 1 a 10 siguientes (y 11 y 12 si es aplicable).

1. Verificar que:
 - a. La válvula de corte del sistema (D.1) está cerrada y que los accesorios se han instalado correctamente de acuerdo con los esquemas de accesorios vigentes y los dibujos esquemáticos para el sistema utilizado.
 - b. El sistema se ha drenado totalmente.
 - c. La válvula de drenaje auxiliar (B.6) está abierta.
 - d. El disparo de emergencia (B.11) está cerrado.
 - e. Las tuberías de acometida del sistema están presurizadas hasta la válvula de corte del sistema (D.1) y la línea de cebado hasta su válvula de cebado (B.1).
2. En los sistemas equipados con:
 - a. Sistemas con actuación hidráulica:
 - i. Verificar que todos los dispositivos de actuación están en condiciones de funcionamiento y que están cerradas todas las válvulas de prueba y/o de drenaje auxiliar del sistema.
 - ii. Abrir la válvula de cebado (B.1).
 - iii. Pasar al punto 3.
 - b. Sistemas de actuación neumática:
 - i. Colocar el sistema de disparo.
 - ii. Abrir la válvula de cebado (B.1).
 - iii. Pasar al punto 3.
 - c. Sistemas de disparo eléctrico:
 - i. Abrir la válvula de cebado (B.1).
 - ii. Colocar el sistema de disparo eléctrico.
 - iii. Pasar al punto 3.
3. Abrir la válvula de prueba de flujo (B.15).
4. Abrir parcialmente la válvula de corte del sistema (D.1).
5. Cerrar la válvula de prueba de flujo (B.15) cuando se aprecie que fluye un caudal constante. Comprobar que no fluye agua a través del drenaje abierto (B.6).
6. Cerrar el drenaje auxiliar (B.6).
7. Abrir totalmente la válvula de corte del sistema (D.1) y precintarla en esta posición.
8. Comprobar que está abierta la válvula de corte de alarma (B.9) y que el resto de válvulas están en su posición normal de funcionamiento.
9. Accionar el actuador del dispositivo de purga (B.7). No debe fluir agua al presionar el actuador.
10. Comprobar y reparar cualquier fuga.
11. En instalaciones nuevas, debe realizarse una prueba de actuación de los sistemas que se han puesto fuera de servicio o a los que se les han instalado nuevos componentes, para comprobar que todo funciona correctamente. Consultar el párrafo de pruebas 6.II.C - MANTENIMIENTO ANUAL



DATOS TÉCNICOS

VÁLVULA DE DILUVIO
EN ÁNGULO
MODELO E-1
2" (DN50)

ATENCIÓN: LA PRUEBA DE ACTUACIÓN DEL SISTEMA, SUPONE LA APERTURA DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO. EL AGUA PASARÁ AL SISTEMA DE ROCIADORES. TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS.

12. Después de una prueba de actuación del sistema, realizar las operaciones correspondientes al mantenimiento SEMESTRAL.

C. Puesta Fuera de Servicio

NOTA: CUANDO LA VÁLVULA QUEDA FUERA DE SERVICIO Y PUEDE QUEDAR EXPUESTA A BAJAS TEMPERATURAS, O PERMANECER EN ESTA CONDICIÓN DURANTE UN LARGO PERIODO DE TIEMPO, DEBE DRENARSE TOTALMENTE EL AGUA DE LA CÁMARA DE CEBADO, CONJUNTO DE ACCESORIOS, TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN O CUALQUIER PUNTO EN QUE PUEDA QUEDAR RETENIDA.

6. FUNCIONAMIENTO (VÉANSE LAS FIGURAS 1 Y 3)

La válvula Viking de diluvio de 2" (DN50) tiene una cámara de entrada, una de salida y una de cebado.

Las cámaras de entrada y de salida están separadas de la cámara de cebado por una clapeta (6) y un diafragma (2).

En estado de funcionamiento:

La presión del sistema se comunica con la cámara de cebado a través de una línea del trim con un orificio de restricción y que dispone de una válvula de retención. La presión retenida en la cámara de cebado mantiene la clapeta (6) cerrada sobre su asiento (9) debido a la diferencia de superficies. La clapeta (6) separa la cámara de entrada de la de salida, manteniendo seca la cámara de salida y las tuberías del sistema.

En situación de incendio:

Cuando se acciona el sistema de disparo, se despresuriza la cámara de cebado y la restricción en la línea de cebado no permite la reposición de agua en cantidad suficiente para mantenerla presurizada. La presión de agua en la cámara de entrada fuerza la apertura de la clapeta (6), separándola de su asiento (9), permitiendo el paso del agua al sistema de tuberías y actuando los dispositivos de alarma.

Para válvulas de diluvio equipadas con un trim estándar:

Cuando se acciona la válvula de diluvio, se presuriza el extremo sensor de la válvula de alivio de presión (PORV) (B.10) lo que provoca que ésta que se ponga en funcionamiento. Al accionarse la PORV (B.10), se purga continuamente la cámara de cebado para evitar la reposición de la válvula de diluvio incluso si los dispositivos de actuación que están abiertos se cerraran. La válvula sólo se puede reposicionar después de que el sistema se ponga fuera de servicio y la cámara de salida y su conjunto de accesorios estén despresurizados y drenados.

7. INSPECCIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO (VÉASE LA FIGURA 1)

I. Revisión

Es necesario revisar y probar el sistema de forma periódica. La frecuencia dependerá del grado de contaminación y tipo del agua de alimentación, o de ambientes corrosivos. Los sistemas de alarma, de detección o cualquier otro sistema conectado al trim pueden pre-cisar una mayor frecuencia. Como requisitos mínimos de mantenimiento considerar las indicaciones de la publicación NFPA 25 de la National Fire Protection Association que describe el cuidado y el mantenimiento de los sistemas de rociadores. Además, deben seguirse las indicaciones que pueda emitir la autoridad competente. Los requisitos que se listan a continuación deben considerarse como mínimos (para información adicional ver los Esquemas del Trim y Datos Técnicos del sistema instalado).

A. Semanalmente:

Se recomienda la inspección visual de la válvula de control de flujo.

1. Comprobar que la válvula de corte del sistema (D.1) está abierta y que el resto de las válvulas están precinta-das en su posición normal de funcionamiento. Para la posición normal de funcionamiento, ver la Figura 1 y/o los correspondientes Esquemas de accesorios y datos técnicos para el sistema utilizado.
2. Comprobar síntomas de daños mecánicos, fugas, y/o corrosión. Si se detectan, reali-zar las operaciones de mantenimiento necesarias o sustituir el componente afectado.
3. Comprobar que la válvula y sus accesorios no están expuestos a bajas temperaturas que puedan dar lugar a riesgos de heladas y a la posibilidad de sufrir daños mecánicos.

II. Pruebas

Se recomienda realizar trimestralmente las pruebas de Alarmas y de Drenaje Principal, que pueden ser un requerimiento de la autoridad competente.

A. Prueba de alarmas trimestral

1. Informar a la autoridad competente y a todos los afectados de la realización de la prueba.
2. Para probar la alarma eléctrica local y/o la alarma hidromecánica (si están instaladas), ABRIR la válvula de prueba de alarma (B.5) en el trim de la válvula de diluvio.
 - a. Deben activarse los presostatos del sistema (si están instalados).
 - b. Deben sonar las alarmas eléctricas locales (si están instaladas).
 - c. Debe sonar el gong de la alarma hidromecánica local.
 - d. Si se dispone de un sistema centralizado de alarmas, comprobar que la transmisión de las señales es correcta.



DATOS TÉCNICOS

**VÁLVULA DE DILUVIO
EN ÁNGULO
MODELO E-1
2" (DN50)**

3. Cuando se haya finalizado la prueba, CERRAR la válvula de prueba de alarma (B.5).
4. Verificar que:
 - a. Dejan de sonar todas las alarmas locales y que se reponen los cuadros de alarma (si están instalados).
 - b. Se reponen todas las centrales remotas de alarma.
 - c. Se drena correctamente el agua de la tubería de alimentación a la alarma hidromecánica.
5. Verificar que la válvula de cierre de alarma (B.9) está ABIERTA, y que la de prueba de alarma (B.5) está CERRADA.
6. Comprobar que la cámara de salida está libre de agua. No debe salir agua por el dispositivo de purga automática al presionar su actuador.
7. Informar a la autoridad competente y a todos los afectados de que la prueba ha terminado.

b. Prueba trimestral del drenaje principal

1. Informar a la autoridad competente y a todos los afectados de la realización de la prueba.
2. Registrar la indicación del manómetro de la acometida al sistema (B.13).
3. Comprobar que la cámara de salida está libre de agua. No debe salir agua por el dispositivo de purga (B.7) al presionar su actuador.
4. ABRIR completamente la válvula de prueba de flujo (B.15).
5. Cuando se aprecia un flujo estable en la válvula (B.15), registrar la presión residual de la acometida, indicada en el manómetro (B.13).
6. Cuando se ha completado la prueba, CERRAR LENTAMENTE la válvula de prueba de flujo (B.15).
7. Comparar los resultados de la prueba con las anteriores lecturas. Si se aprecia un empeoramiento de las condiciones de la acometida de agua al sistema, tomar las medidas necesarias para dejar el sistema en condiciones.
8. Verificar que:
 - a. Se tienen los valores correctos de las presiones en la cámara de entrada, la cámara de cebado y en el sistema de actuación. La presión en la cámara de cebado debe ser igual a la de acometida al sistema.
 - b. Todos los dispositivos de alarma y las válvulas están precintadas en su posición normal de funcionamiento. Para la posición normal de funcionamiento, ver la Figura 1 y/o los correspondientes Esquemas de accesorios y datos técnicos para el sistema utilizado.
9. Informar a la autoridad competente que ha finalizado la prueba. Registrar y/o informar de todos los resultados de la prueba como lo exija la autoridad competente.

C. Prueba anual

ATENCIÓN: LA PRUEBA DE ACTUACIÓN DEL SISTEMA SUPONE LA APERTURA DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO. EL AGUA PASARÁ AL SISTEMA DE ROCIADORES DESDE CUALQUIER ROCIADOR Y BOQUILLA ABIERTOS. TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS.

1. Informar a la autoridad competente y a todos los afectados de la realización de la prueba.
2. Abrir completamente la válvula de prueba de flujo (B.15) para eliminar cualquier posible acumulación de materias extrañas.
3. Cerrar la válvula de prueba de flujo (B.15).
4. Activar el sistema actuando sobre el sistema de disparo Permitir el paso franco de agua al sistema a través de la válvula de diluvio. Deben actuar las alarmas del sistema.
5. Cuando ha finalizado la prueba:
 - a. Cerrar la válvula de corte del sistema (D.1).
 - b. Cerrar la válvula de cebado (B.1).
 - c. Abrir la válvula de drenaje auxiliar (B.6).
 - d. Abrir todos los sistemas de drenaje del sistema. Permitir que el sistema drene totalmente.
6. Realizar las operaciones de mantenimiento SEMESTRAL. Ver párrafo 6.III.B MANTENIMIENTO SEMESTRAL
7. Colocar nuevamente el sistema en servicio. Ver punto 4.B, INSTALACIÓN: PUESTA EN SERVICIO.

NOTA: LAS VÁLVULAS DE DILUVIO ALIMENTADAS CON AGUAS DURAS, DE MAR, ESPUMA, ES-PUMANTE, O CUALQUIER OTRO TIPO DE AGUA QUE PUEDA SER CORROSIVA, DEBEN ENJUAGARSE CON AGUA DUL-CE ANTES DE PONERLAS NUEVAMENTE EN SERVICIO.

8. Informar a la autoridad competente de que ha finalizado la prueba. Registrar y/o informar de todos los resultados de la prueba como lo exija la autoridad competente.

III. MANTENIMIENTO (Consultar la Figura 1)

NOTA: EL PROPIETARIO ES EL RESPONSABLE DEL MANTENER EL SISTEMA Y LOS DIS-POSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CORRECTAS CON-DICIONES DE FUNCIONAMIENTO. LA VÁLVULA DE DILUVIO DEBE MANTENERSE FUERA DE AMBIENTES CON RIESGOS DE HELADAS O DE LA POSIBILIDAD DE QUE DAÑOS DE TIPO MECÁNICO PUEDAN AFECTAR A SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Si se detecta algún problema en el funcionamiento, deberá contactar con el fabricante o su representante autorizado para realizar los ajustes oportunos.

ADVERTENCIA: CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO QUE SUPONGA PONER FUERA DE SERVICIO UNA VÁLVULA DE CONTROL O UN SISTEMA DE DETECCIÓN PUEDE ELIMINAR LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL SISTEMA. ANTES DE PROCEDER A LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, INFORMAR A TODAS LAS AUTORIDADES



DATOS TÉCNICOS

VÁLVULA DE DILUVIO
EN ÁNGULO
MODELO E-1
2" (DN50)

COMPETENTES. DEBE CONSIDERARSE LA INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS EN EL ÁREA AFECTADA.

A. Después de cada operación:

1. Los sistemas de rociadores que se han visto afectados por un incendio deben ponerse nuevamente en servicio lo más rápidamente posible. Debe revisarse la totalidad del sistema para detectar daños y si fuera necesario, reparar o sustituir componentes.
2. Las válvulas de diluvio y los accesorios que han sido expuestos a aguas duras, de mar, espuma, espumante o cualquier otro tipo de agua que pueda ser corrosiva, deben enjuagarse con agua dulce antes de ponerlas nuevamente en servicio.
3. Realizar las operaciones de Mantenimiento SEMESTRAL después de cada actuación del sistema.

B. Mantenimiento semestral:

1. Poner el sistema fuera de servicio (ver información adicional en la descripción y datos técnicos del sistema de Diluvio o Preacción utilizado).
 - a. Cerrar la válvula de corte del sistema (D.1) y la de cebado (B.1).
 - b. Abrir la válvula de drenaje auxiliar (B.6).
 - c. Despresurizar la cámara de cebado abriendo la válvula de actuación de emergencia (B.11).
2. Revisar el trim para detectar signos de corrosión y/o de obturaciones. Limpiar o sustituir componentes cuando sea necesario.
3. Limpiar o sustituir las mallas de los filtros (incluyendo B.2).
4. Ver punto 4.B, INSTALACIÓN: PUESTA EN SERVICIO.

C. Cada cinco años

1. Se recomienda la inspección del interior de la válvula de diluvio cada cinco años, salvo que las revisiones y pruebas aconsejen una mayor frecuencia. Consulte las instrucciones de DESMONTAJE que se indican a continuación.
2. Se recomienda la inspección del interior de los filtros y los orificios de restricción cada cinco años, salvo que las revisiones y pruebas aconsejen una mayor frecuencia.
3. Registrar e informar de todos los resultados de la inspección como lo exige la autoridad competente.

D. Desmontaje de la válvula

1. Poner la válvula fuera de servicio.
 - a. Cerrar la válvula de corte del sistema (D.1) y la de cebado (B.1).
 - b. Abrir la válvula de drenaje auxiliar (B.6).
 - c. Despresurizar la cámara de cebado abriendo la válvula de actuación de emergencia (B.11).
2. Desconectar y quitar los accesorios necesarios de la tapa y quitar los tornillos (7).
3. Separar la tapa (3) del cuerpo (1).
4. Quitar el conjunto de clapeta (2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) levantándola de su alojamiento en el cuerpo (1).
5. Inspeccionar el asiento (9). Si es preciso sustituirlo, no intentar separarlo del cuerpo (1). El asiento (9) no puede quitarse.
6. Para sustituir el diafragma de goma (2), quitar el círculo de tornillos (5) y la corona que lo aprisiona (4). El diafragma (2) ya puede separarse.
7. Para sustituir el asiento de goma (8), debe quitarse el conjunto de la clapeta (2, 4, 5, 6, 7, 8, y 10) de la válvula (ver punto 3 anterior). Quitar el círculo de tornillos (10). El asiento de goma (8) ya puede separarse.

NOTA: ANTES DE INSTALAR UN NUEVO DIAFRAGMA DE LA CLAPETA (2) O UN NUEVO ASIENTO DE GOMA (8), ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS SUPERFICIES DE CONTACTO ESTÁN LIMPIAS Y LIBRES DE SUSTANCIAS EXTRAÑAS. EL ASIENTO (9) DEBE ESTAR PULIDO Y LIBRE DE MARCAS, REBABAS O HENDIDURAS.

NOTA: LA GOMA DE LA CLAPETA DEBE INSTALARSE CON EL SALIENTE MIRANDO HACIA LA CLAPETA.

E. Montaje de la válvula (Véase la Figura 3)

1. Antes de volver a montar la válvula, eliminar las sustancias extrañas enjuagándola a fondo. El asiento debe estar limpio y libre de marcas o hendiduras.
2. Para volver a montar los componentes, proceder en sentido inverso a lo indicado anteriormente

8. DISPONIBILIDAD

Puede disponerse de la válvula Viking de diluvio y de sus accesorios a través de la red nacional, Canadiense e internacional de distribuidores.

Para garantizar su operación y aprobaciones, la válvula y sus accesorios deben instalarse de acuerdo con el esquema correspondiente a la válvula utilizada.

Si se tienen dificultades de operación, comprobar que la válvula y sus accesorios se han montado adecuadamente. Contactar con Viking o sus Distribuidores autorizados antes de proceder a ajustar el sistema en campo.

Consultar el distribuidor más próximo en la página Web o contactar con Viking Corporation.


9. GARANTÍA

Ver detalles sobre la garantía en la lista de precios en vigor o contactar con Viking directamente.



DATOS TÉCNICOS

**VÁLVULA DE DILUVIO
EN ÁNGULO
MODELO E-1
2" (DN50)**

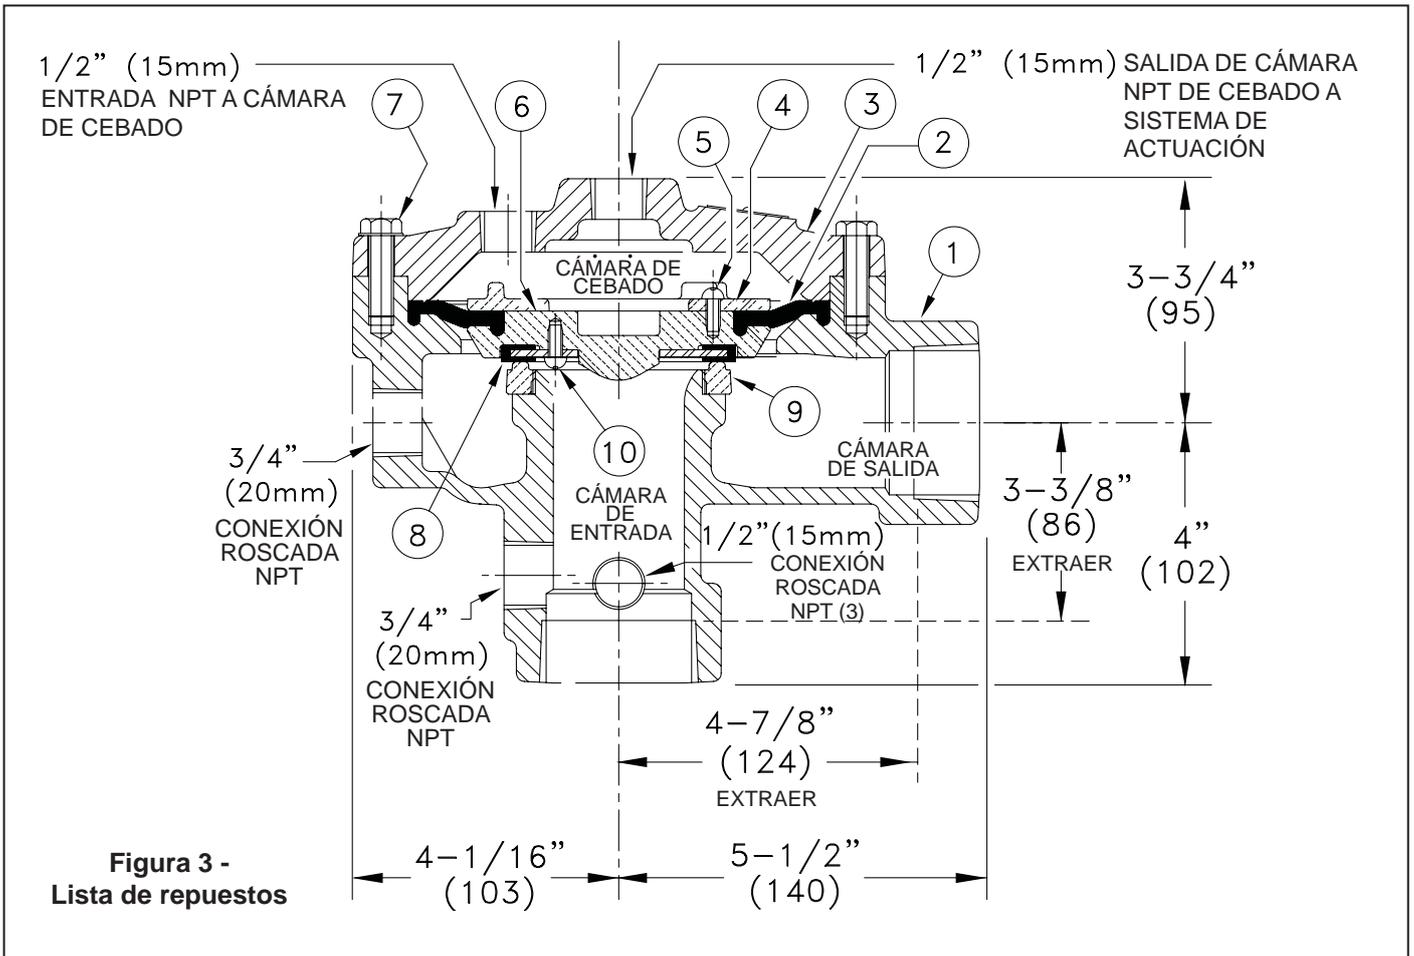

**Figura 3 -
Lista de repuestos**

PIEZA N°.	N°. DE REPUESTO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	CANT. REQ.
1		Cuerpo	Acero dúctil 60-45-12	1
2	04223B	Diafragma de goma	EPDM , ASTM D2000	1
3		Tapa	Acero dúctil 60-45-12	1
4	04224B	Corona de fijación	Bronce UNS-C84400	1
5	02494A	Tornillo #10-24 x 1/2" de largo	Acero inoxidable UNS-S30200	4
6	07046B	Clapeta	Bronce UNS-C84400	1
7	05855A	Tornillo, H.H.C. 3/8-16 x 1-1/8" de largo	Acero	8
8	04225B	Conjunto asiento de goma	EPDM/Acero inoxidable UNS-S30400	1
9		Asiento	Bronce UNS-C84400	1
10	02494A	Tornillo #10-24 x 1/2" de largo	Acero inoxidable UNS-S30200	4
--Indica que no existe pieza de repuesto				
2, 4-8, 10	13395	Conjunto de clapeta		